SAMSUNG

HW-H750
HW-H751

Naudojimo instrukcija

Bevielis „Soundbar” garsiakalbis

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti daugiau paslaugų, užregistruokite jį interneto svetainėje
www.samsung.com/register

FUNKCIJOS

„TV SoundConnect”
„TV SoundConnect” funkcija leidžia klausytis ir kontroliuoti televizoriaus garsą per jūsų „Soundbar” garsiakalbį „Bluetooth” ryšio pagalba.

HDMI
HDMI vienu metu perduoda vaizdo ir garso signalus bei leidžia matyti aiškesnį vaizdą. Įrenginys taip pat turi ARC funkciją, kuri leidžia klausytis televizoriaus garso per garsiakalbį HDMI kabelio pagalba. Ši funkcija veikia tik tuomet, kai įrenginys prijungtas prie ARC funkciją palaikančio televizoriaus.

Erdvinio garso išplėtimas („Surround Sound Expansion”)
„Erdvinio garso išplėtimo („Surround Sound Expansion”) funkcija jūsų klausymui suteikia gylio ir erdvumo. Erdvinio garso išplėtimo funkcija palaikoma „Sonic Emotion”.

Bevielis žemų dažnių garsiakalbis
Bevielis SAMSUNG modulis leidžia atsisakyti kabelių, jungiančių pagrindinį įrenginį ir žemų dažnių garsiakalbį. Vietoje jų žemų dažnių garsiakalbis jungiamas prie kompaktiško bevielio modulio, kuris bendrauja su pagrindiniu įrenginiu.

Specialūs garso efektai
Galite pasirinkti skirtingus garso efektus - CINEMA (Kinas), SPORTS (Sportas), VOICE (Balsas), MUSIC (Muzika), STANDARD (Originalus garsas) - priklausomai nuo turinio, kuriuo norite mėgautis.

Daugiafunkcinis nuotolio valdymo pultelis
Nuotolinio valdymo pulteliu galite valdyti įvairias funkcijas paprastu klavišo paspaudimu.

„USB Host” palaikymas
Naudodami „Soundbar” garsiakalbio USB HOST funkciją, galite prijungti ir klausytis muzikos failų iš išorinių USB laikmenų.

„Bluetooth” funkciją
Prie „Soundbar” garsiakalbio galite jungti „Bluetooth” įrenginius ir mėgautis aukštos kokybės stereo garso muzika be jokių laidų!

NFC
Naudodamiesi šia paprasta funkcija, prijunkite su NFC suderinamą įrenginį per „Bluetooth” prie „Soundbar” garsiakalbio ir atkurkite muziką iš įrenginio. Ši paslauga veikia tik kai kurių regionų modeliuose.

„Multiroom Link”
„Soundbar” garsiakalbį prijungus prie išmaniojo įrenginio, kuriame yra įdiegta „Multiroom Link” programėlė, galite prijunti kelis SAMSUNG Multiroom įrenginius nenaudodami laidų.

LICENCIJA

DOLBY DIGITAL

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories” licenciją. „Dolby” ir dvigubos D simboliai yra „Dolby Laboratories” prekiniai ženklai.

dts 2.0 Channel

Norėdami sužinoti apie DTS patentus, apsilankykite svetainėje http://patents.dts.com. Pagaminta „DTS Licensing Limited” licenciją. DTS, jo simbolis ir DTS bei jo simbolis kartu yra registruoti prekiniai ženklai, o „DTS 2.0 Channel” yra „DTS, Inc.” prekinis ženklas. „© DTS, Inc.”. Visos teisės saugomos.

HDMI

Terminai HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface” bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC” prekiniai ženklai ir registruoti prekiniai ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose valstybėse.

- Norėdami pateikti klausimus ar užklausas dėl atvirojo kodo, susisiekite su SAMSUNG e. paštu (oss.request@samsung.com).

SAUGUMO INFORMACIJA

SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJŲ, NENUIMINĖKITE DANGTELIO (ARBA NUGARĖLĖS). PRIETAISO VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ TAISYTI AR KEISTI VARTOTOJAS. REMONTĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS.

	Šis simbolis praneša apie prietaiso viduje esančią pavojingą įtampą, kuri kelia elektros šoko ar sužeidimų riziką.
	Šis simbolis įspėja apie svarbias prietaiso naudojimo instrukcijas.

ĮSPĖJIMAS : Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, nestatykite prietaiso ten, kur ant jo gali užlyti lietus ar paveikti drėgmė.

DĖMESIO : NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS ŠOKO, SUDERINKITE PLAČIĄ KIŠTUKO KOJELĘ SU PLAČIA ELEKTROS LIZDO ANGA IR PILNAI JĮ ĮKIŠKITE.

- Šis prietaisas turi būti visada įjungtas į elektros lizdą su apsauginiu įžeminimu.
- Norėdami išjungti įrenginį iš elektros lizdo, turite ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Todėl elektros lizdo kištukas turi būti lengvai prieinamas.

DĖMESIO

- Saugokite įrenginį nuo tyškančių skysčių. Nestatykite ant jo indų pripildytų skysčiais, pvz.: vazų.
- Norėdami visiškai išjungti įrenginį, turite ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Todėl kištukas bet kuriuos metu turi būti lengvai ir greitai prieinamas.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

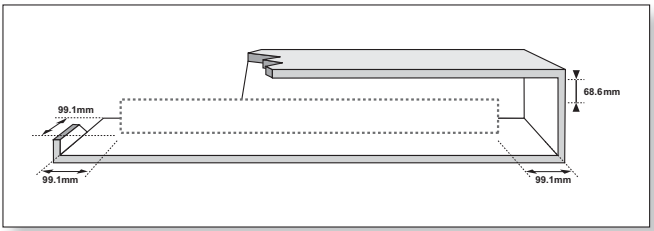

Įsitikinkite, kad jūsų namuose įrengta elektros tiekimo sistema atitinka šio gaminio galinėje dalyje esančio identifikacinio lipduko informaciją. Laikykite prietaisą horizontaliai ant tinkamo paviršiaus (baldo), ir palikite pakankamai vietos vėdinimui (7~10 cm). Neuždenkite vėdinimo angų. Nedėkite prietaiso ant stiprintuvo ar kitų prietaisų, kurie gali įkaisti. Šis gaminys sukurtas nuolatiniam naudojimui. Norėdami visiškai išjungti įrenginį, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Jei ketinate nenaudoti prietaiso ilgą laiką, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

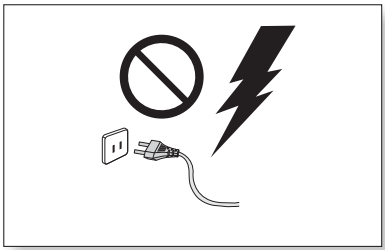

Perkūnijos metu išjunkite maitinimo laidą iš elektros lizdo. Žaibo sukelti įtampos šuoliai gali sugadinti įrenginį.

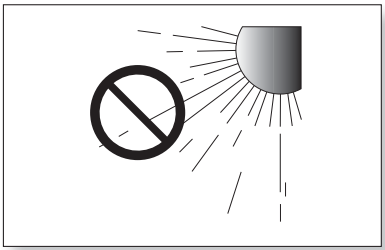

Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar šalia kitų šilumos šaltinių. Tai gali perkaitinti ir sugadinti įrenginį.

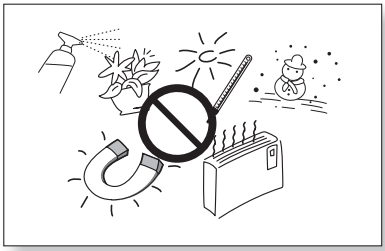

Saugokite įrenginį nuo drėgmės (pvz. vazų), karščio šaltinių (pvz. židinio) ar prietaisų, skleidžiančių stiprų magnetinį ar elektros lauką. Sutrikus įrenginio veikimui, išjunkite jį iš elektros lizdo. Įrenginys nėra skirtas pramoniniam naudojimui. Produktas turi būti naudojamas tik asmeniniais tikslais. Jei įrenginys yra laikomas žemoje temperatūroje, gali susidaryti kondensatas. Jeigu įrenginys transportuojamas žiemos metu, prieš jungdami palaukite maždaug 2 valandas, kol jis pasieks kambario temperatūrą.

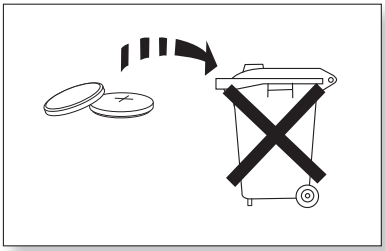

Šiame įrenginyje naudojamos baterijos savo sudėtyje turi aplinkai kenksmingų chemikalų.
Nemeskite baterijų kartu su buitinėmis atliekomis.
Nedeginkite baterijų.
Pasirūpinkite, kad nejvyktų trumpas sujungimas, neardykite ir neperkaitinkite baterijų.
Netinkamai keičiant baterijas, kyla sprogimo pavojus.
Naudokite tik tokias pačias ar tokio pat tipo baterijas.

TURINYS

2 SAVYBĖS
2 Licencija

3 SAUGUMO INFORMACIJA
3 Saugumo įspėjimai
4 Atsargumo priemonės

6 PRADŽIA
6 Prieš pradedant skaityti naudojimo instrukciją
6 Komplekto sudėtis

7 APRAŠYMAI
7 Priekinis/apatinis skydelis
8 Galinis skydelis

9 NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS
9 Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai ir funkcijos

11 JUNGTYS
11 Sieninio laikiklio tvirtinimas
12 Sieninio laikiklio nuėmimas
13 Bevielio žemų tonų garsiakalbio prijungimas
14 Toroidinio ferito šerdies prijungimas prie žemų tonų garsiakalbio maitinimo laido ir „Soundbar" garsiakalbio maitinimo laido
15 Išorinio įrenginio prijungimas, naudojant HDMI laidą
16 Išorinio įrenginio prijungimas, naudojant optinį (skaitmeninį) laidą arba audio (analoginį) laidą
16 Laido gnybto sudėjimas

17 FUNKCIJOS
17 Įvesties režimas
17 ARC (HDMI OUT)
18 „Bluetooth"
20 NFC
21 „TV SoundConnect"
22 USB
23 „Network Standby On" funkcijos naudojimas
23 AUTO POWER LINK funkcijos naudojimas
24 „Multiroom Link" naudojimas
26 Programinės įrangos atnaujinimas

27 SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

28 PRIEDAS
28 Specifikacijos

PRADŽIA

PRIEŠ PRADEDANT SKAITYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

Prieš pradėdami skaityti naudojimo instrukciją, perskaitykite toliau išdėstytus terminus.

▶ Instrukcijoje naudojamos piktogramos

Piktograma	Terminas	Aprašymas
	Dėmesio	Žymi situaciją, kada funkcija neveikia arba nustatymai gali būti atšaukti.
	Pastaba	Žymi puslapio patarimus ar instrukcijas, padedančias valdyti tam tikras funkcijas.

▶ Saugumo instrukcijos ir sutrikimų šalinimas

1) Prieš pradedami naudoti šį produktą, būtinai susipažinkite su saugumo instrukcijomis. (Žr. 3 psl.)
2) Iškilus problemai, skaitykite skyrių „Sutrikimų šalinimas". (Žr. 23 psl.)

▶ Autorinės teisės

©2014 SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.
Visos teisės saugomos; nei viena šios naudojimo instrukcijos dalis ar visa instrukcija negali būti kopijuojama ar dauginama be išankstinio raštiško „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd" sutikimo.

KOMPLEKTO SUDĖTIS

Patikrinkite, ar komplekte yra visi toliau nurodyti priedai.

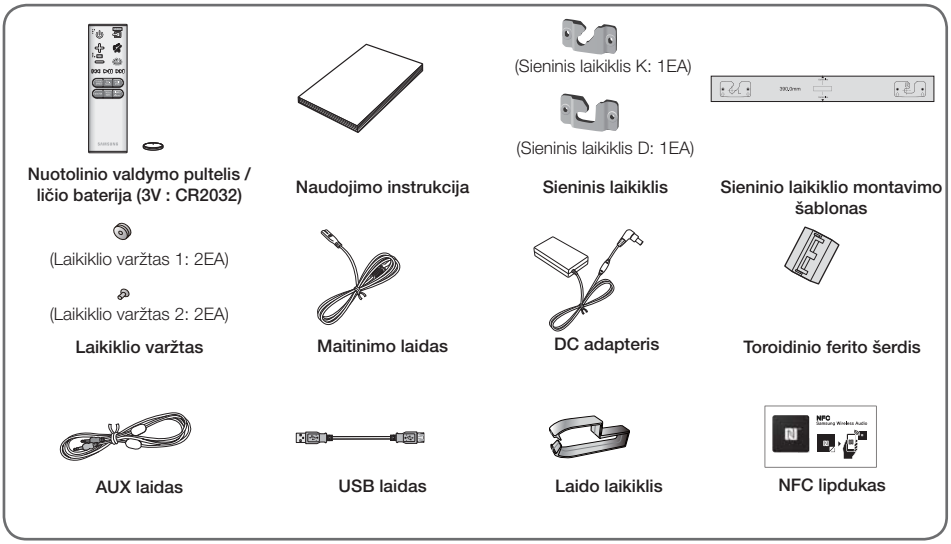

- Priedų išvaizda gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotų iliustracijose.
- Naudokite tik nurodyto tipo USB laidą išorinių USB įrenginių prijungimui prie įrenginio.

APRAŠYMAI

PRIEKINIS/APATINIS SKYDELIS

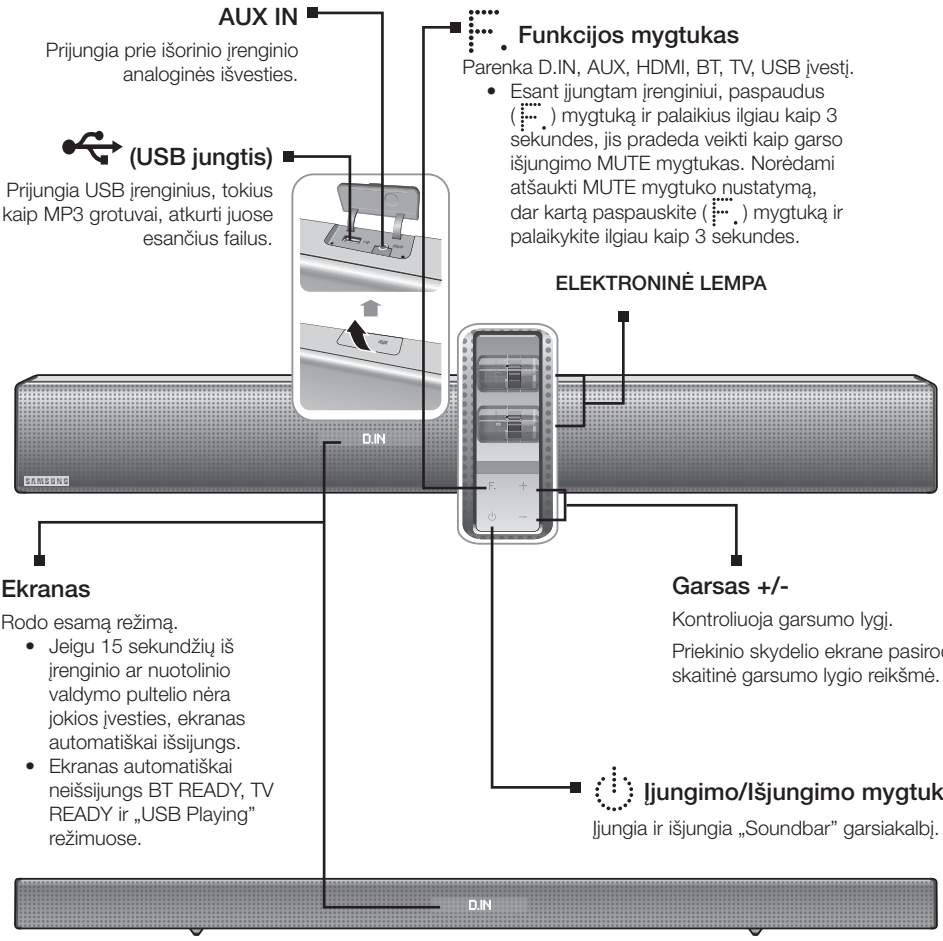
AUX IN
Prijungia prie išorinio įrenginio analoginės išvesties.
Funkcijos mygtukas
Parenka D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB įvestį.
• Esant įjungtam įrenginiui, paspaudus ( ) mygtuką ir palaikius ilgiau kaip 3 sekundes, jis pradeda veikti kaip garso išjungimo MUTE mygtukas. Norėdami atšaukti MUTE mygtuko nustatymą, dar kartą paspauskite ( ) mygtuką ir palaikykite ilgiau kaip 3 sekundes.
(USB jungtis)
Prijungia USB įrenginius, tokius kaip MP3 grotuvai, atkurti juose esančius failus.
ELEKTRONINĖ LEMPA
D.IN
SAMSUNG
Ekranas
Rodo esamą režimą.
• Jeigu 15 sekundžių iš įrenginio ar nuotolinio valdymo pultelio nėra jokios įvesties, ekranas automatiškai išsijungs.
• Ekranas automatiškai neišsijungs BT READY, TV READY ir „USB Playing" režimuose.
Garsas +/-
Kontroliuoja garsumo lygį.
Priekinio skydelio ekrane pasirodo skaitinė garsumo lygio reikšmė.
Įjungimo/Išjungimo mygtukas
Įjungia ir išjungia „Soundbar" garsiakalbį.
D.IN

- Įjungus įrenginį, garsas atsiranda 4-5 sekundėmis vėliau.
- Nedėkite mobiliojo ryšio telefonų šalia elektroninės lempos bei kitų elektroninių įrenginių ant „Soundbar" garsiakalbio viršaus. Signalai iš šių įrenginių gali trukdyti įrenginio garsui.
- Neleiskite vaikam liesti įjungto įrenginio paviršiaus. Jis gali būti karštas.
- Norėdami naudoti USB ar AUX jungtis, atidarykite USB dangtelį.

GALINIS SKYDELIS

WPS/Wi-Fi mygtukas

Paspauskite šį mygtuką norėdami prijungti savo „Soundbar" garsiakalbį prie savo tinklo naudojant WPS ar Wi-Fi nustatymus.

SPK ADD mygtukas

Paspauskite šį mygtuką norėdami prijungti „Soundbar" garsiakalbį prie HUB. (parduodamas atskirai)

DC 24V MAITINIMO LIZDAS

Prijunkite nuolatinės srovės adapterį prie elektros tiekimo lizdo ir tuomet prijunkite kintamosios srovės adapterį prie maitinimo lizdo.

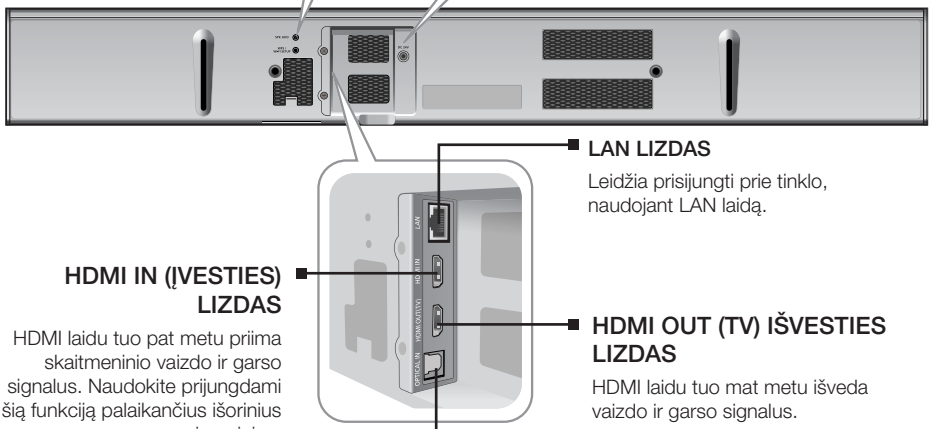

LAN LIZDAS

Leidžia prisijungti prie tinklo, naudojant LAN laidą.

HDMI IN (ĮVESTIES) LIZDAS

HDMI laidu tuo pat metu priima skaitmeninio vaizdo ir garso signalus. Naudokite prijungdami šią funkciją palaikančius išorinius įrenginius.

HDMI OUT (TV) IŠVESTIES LIZDAS

HDMI laidu tuo mat metu išveda vaizdo ir garso signalus.

OPTINĖS ĮVESTIES (OPTICAL IN) LIZDAS

Prijunkite išorinio įrenginio skaitmeninę (optinę) išvestį.

- Norėdami išjungti kintamosios srovės adapterio maitinimo laidą iš elektros lizdo, traukite laikydami kištuką. Netraukite laikydami už laido.
- Nejunkite įrenginio ar kitų komponentų į kintamosios srovės lizdą, kol tarpusavyje nesujungėte visų komponentų.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO MYGTUKAI IR FUNKCIJOS

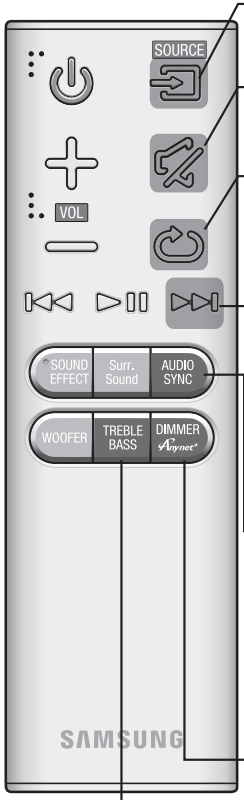

ŠALTINIS
Spauskite norėdami pasirinkti prie „Soundbar" garsiakalbio prijungtą šaltinį.

GARSO IŠJUNGIMAS (MUTE)
Paspaudę šį mygtuką, galite sumažinti garsą iki 0. Paspauskite dar kartą atkurti buvusio garso lygį.

KARTOJIMAS
Paspauskite, norėdami nustatyti kartojimo funkciją, atkurdami muziką iš USB įrenginio.
KARTOJIMO IŠJUNGIMAS (REPEAT OFF) : Atšaukia kartojimo funkciją.
PAKARTOTI FAILĄ (REPEAT FILE) : Pasirinkite kartoti failą.
KARTOTI VISUS (REPEAT ALL) : Pasirinkite kartoti visus failus.
KARTOTI ATSITIKTINIUS (REPEAT RANDOM) : Atkuria failus atsitiktine tvarka. (Failas, kuris jau buvo atkurtas, gali būti atkurtas vėl.)

Praleisti
Jei įrenginyje kurį atkuriate yra daugiau nei vienas failas, paspaudus ▶▶I mygtuką, bus atkuriamas kitas failas.

GARSO SINCHRONIZAVIMAS (AUDIO SYNC)
Jei „Soundbar" garsiakalbis prijungtas prie skaitmeninio televizoriaus ir vaizdas nėra suderintas su garsu, paspauskite „**AUDIO SYNC**" mygtuką tam, kad susinchronizuotumėt garsą su vaizdu. I◀◀ , ▶▶I mygtukais nustatykite garso atidėjimą tarp 0 ms ir 300 ms. Garso sinchronizavimo funkcija gali neveikti, pasirinkus USB, TV ar BT režimus.
Paspauskite ir palaikykite „**AUDIO SYNC**" mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio daugiau nei 7 sekundes norėdami nustatyti „**Wi-Fi SETUP**" funkciją.

„DIMMER/Anynet+"
„DIMMER" : Paspauskite **„DIMMER/Anynet+"** mygtuką norėdami kontroliuoti elektroninės lempos ryškumą. „DIMMER" funkcija neveikia pirmas 30 sekundžių, įjungus įrenginį pirmą kartą.
„Anynet+" : Paspauskite ir palaikykite **„DIMMER/Anynet+"** mygtuką daugiau nei 5 sekundes, norėdami įjungti arba išjungti „Anynet+" ir „AUTO POWER LINK" funkcijas. „Anynet+" funkcija leidžia kontroliuoti „Soundbar" garsiakalbį SAMSUNG televizoriaus, palaikančio „Anynet+" funkciją, nuotolinio valdymo pulteliu. „Soundbar" garsiakalbis turi būti prijungtas prie televizoriaus HDMI laidu. Norėdami sužinoti apie „AUTO POWER LINK" funkciją, informaciją rasite 23 psl.

AUKŠTAS/ŽEMAS GARSAS („TREBLE BASS")
Paspauskite, norėdami pasirinkti aukštą arbą žemą garsą.
Tuomet, I◀◀ , ▶▶I mygtukais nustatykite garso lygį nuo -3 iki +3.

- Soundbar" yra SAMSUNG patentuotas pavadinimas.
- Televizorių valdykite televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS
Įjungia ir išjungia „Soundbar" garsiakalbį.

GARSAS
Reguliuoja įrenginio garso lygį.

Grįžti atgal
Jei įrenginyje, kurį atkuriate, yra daugiau nei vienas failas, paspaudus ⏮ mygtuką, bus pasirinktas prieš tai atkurtas failas.

Atkurti/Pauzė
Paspauskite ▶II mygtuką, norėdami laikinai sustabdyti atkuriamą failą. Paspauskite ▶II mygtuką dar kartą, norėdami atkurti pasirinktą failą.

GARSO EFEKTAI („SOUND EFFECT")
Pasirinkite standartinį („**STANDARD**") režimą, jei norite mėgautis originaliu garsu. Pasirinkus garso efekto režimą (išskyrus „STANDARD"), erdvinio garso išplėtimas bus automatiškai išjungtas.

ŽEMŲ TONŲ GARSIAKALBIS („WOOFER")
Galite kontroliuoti žemų tonų garsiakalbio garsą. ⏮ , ⏭ mygtukais padidinkite arba sumažinkite žemų tonų garsiakalbio garsą. Galite pasirinkti nuo SW -6 iki SW +6. Paspauskite ir palaikykite „**WOOFER**" mygtuką daugiau nei 5 sekundes, norėdami aktyvuoti „**SPK ADD**" funkciją.

Erdvinio garso išplėtimas („Surr.Sound")
Paspauskite „Surr.Sound" mygtuką, norėdami pridėti garsui gylio ir erdvumo. Pasirinkus „**SURROUND SOUND AUTO**": Jei garso šaltinis turi daugiau nei 2 kanalus, erdvinio garso išplėtimas įsijungia automatiškai. Jei garso šaltinis turi 2 ar mažiau kanalų (stereo) erdvinio garso išplėtimas automatiškai išjungiamas. Paspauskite ir palaikykite „Surr.Sound" mygtuką daugiau nei 5 sekundes, norėdami aktyvuoti **WPS** funkciją.

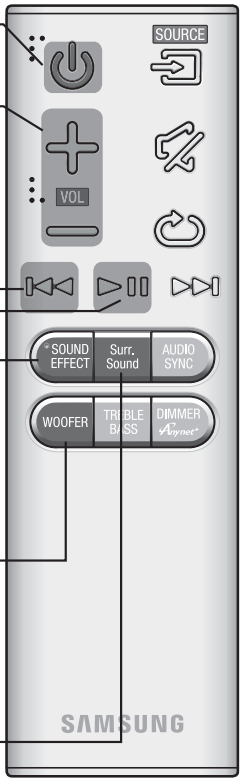

▶ Kaip įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį

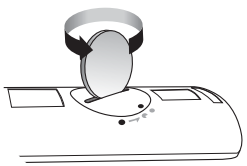

1. Specialia moneta pasukite nuotolinio valdymo pultelio baterijos dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, taip kaip parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje.

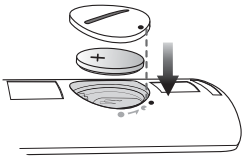

2. Įdėkite 3V ličio bateriją. Teigiamas polius (+) dedant bateriją turi būti nukreiptas į viršų. Uždėkite dangtelį ir pritaikykite '●' žymes, taip kaip parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje.

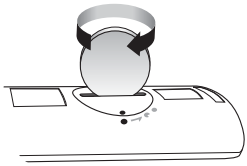

3. Specialia moneta pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę taip, kad dangtelis užsidarytų.

JUNGTYS

SIENINIO LAIKILIO MONTAVIMAS

Naudodami sieninį laikiklį, galite sumontuoti šį įrenginį ant sienos.

▶ Atsargumo priemonės montuojant

- Montuokite tik ant vertikalios sienos.
- Montuodami venkite vietų, kuriose vyrauja aukšta temperatūra ar drėgmė, taip pat nemontuokite ant sienos, kuri negalės išlaikyti įrenginio svorio.
- Patikrinkite sienos tvirtumą. Jeigu siena nepakankamai tvirta, kad išlaikytų įrenginį, sutvirtinkite ją arba montuokite įrenginį ant kitos sienos, kuri išlaikytų įrenginio svorį.
- Priklausomai nuo esamos sienos tipo (gipso kartono, geležies, medžio ar kt.), įsigykite ir naudokite atitinkamus varžtus. Jeigu yra galimybė, laikančius varžtus sukite į sienos smeiges.
- Priklausomai nuo sienos ant kurios montuosite „Soundbar" garsiakalbį tipo ir storio, įsigykite sienos montavimo varžtus.
  - Skersmuo : M5
  - Ilgis: L 35 mm ar ilgesnis (rekomenduojama)
- Prijunkite laidus prie įrenginio ir išorinių įrenginių prieš montuodami jį ant sienos.
- Prieš montuodami, įsitikinkite, kad įrenginys yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo.
- Kitu atveju, jis gali sukelti elektros šoką.

1. Pridėkite montavimo šabloną prie sienos paviršiaus.
   - Montavimo šablonas turi būti horizontalioje padėtyje.
   - Jei televizorius yra pritvirtintas prie sienos, įrenginį montuokite bent 5 cm po televizoriumi.
2. Pieštuku pažymėkite vietas, kuriose bus sukami varžtai ir nuimkite montavimo šabloną.
3. Pažymėtose vietose pritvirtinkite sienos laikiklius ir varžtus.
   - Kairės ir dešinės pusės laikikliai yra skirtingų formų.
4. Įsukite du laikiklio varžtus į varžtams skirtas vietas, esančias „Soundbar" garsiakalbio galinėje dalyje, vieną dešinėje, kitą kairėje pusėje.
5. „Soundbar" garsiakalbį montuojant ant sienos, į jo vidų gali patekti dulkių. Įsitikinkite, kad USB dangtelis yra uždarytas.
6. Laikiklių varžtus pritvirtinkite prie atitinkamų sieninio laikiklio angų. Tam, kad įrenginys būtų pritvirtintas saugiai, pasirūpinkite, kad laikiklio varžtai įsitvirtintų iki pat angų galo.

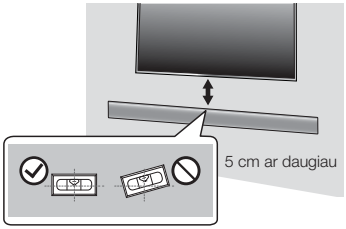

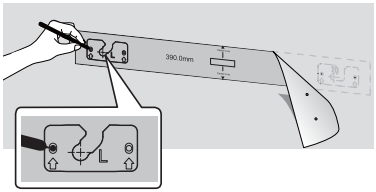

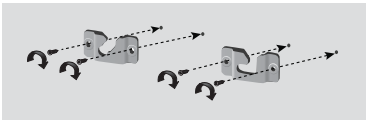

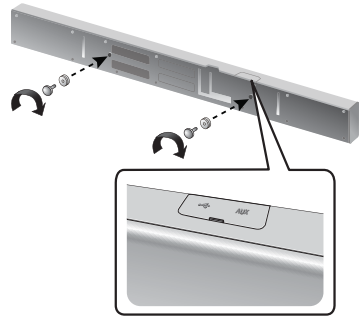

„Soundbar" garsiakalbio sieniniai laikikliai



[„Soundbar" garsiakalbio montavimas ant sienos]

SIENINO LAIKIKLIO NUĖMIMAS

1. Traukite „Soundbar" garsiakalbį į viršų, kaip parodyta paveikslėlyje tam, kad nuimtumėte jį nuo sieninio laikiklio.

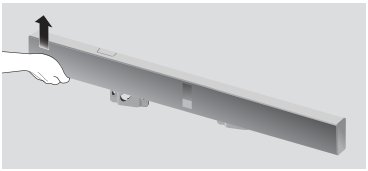

„Soundbar" garsiakalbio sieninio laikikliai



[„ Soundbar" garsiakalbio nuėmimas nuo sieninio laikiklio]

- Nesiremkite ant sumontuoto įrenginio ir venkite bet kokių smūgių.
- Tvirtai užkabinkite įrenginį ant sienos, kad jis nenukristų. Jeigu įrenginys nukris, jis gali sužeisti arba sugesti.
- Kai įrenginys sumontuotas ant sienos, neleiskite vaikams traukti laidų, nes jis gali nukristi.
- Norėdami, kad prie sienos pritvirtintas įrenginys veiktų optimaliai, montuokite jį bent 5 cm po televizoriumi, jei jis yra pritvirtintas prie sienos.
- Jei įrenginio netvirtinate prie sienos, jūsų pačių saugumui, montuokite jį ant saugaus, plokščio paviršiaus, kad įrenginys nenukristų.

BEVIELIO ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIO PRIJUNGIMAS

Žemų dažnių garsiakalbio sujungimo ID yra iš anksto nustatytas gamykloje. Pagrindinis įrenginys ir žemų dažnių garsiakalbis turi susijungti (bevieliu ryšiu) automatiškai, kai įrenginys įjungiamas. Jeigu ryšio (**LINK**) indikatorius nedega, kai pagrindinis įrenginys ir garsiakalbis yra įjungti, nustatykite ID atlikę toliau aprašytus veiksmus. Užbaikite šį procesą per 30 sekundžių, po to kai ryšio indikatorius ant žemų dažnių garsiakalbio pradeda mirksėti.

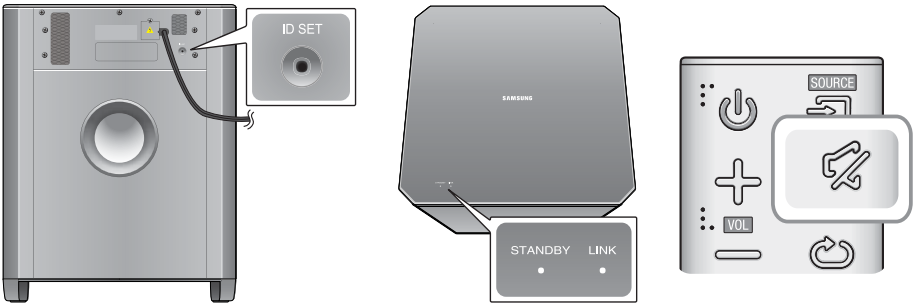

1. Įjunkite pagrindinio įrenginio ir žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laidus į kintamosios srovės lizdą.
2. Įsitikinkite, kad pagrindinis įrenginys yra išjungtas (STANDBY režime).
3. Spauskite **ID SET** mygtuką žemų dažnių garsiakalbio gale nedideliu smailu daiktu 5 sekundes.
   - Ryšio (**LINK**) indikatorius (mėlyna LED lemputė) ant žemų dažnių garsiakalbio greitai mirksi.
4. Kol pagrindinis įrenginys yra išjungtas (STANDBY režime), spauskite **MUTE** ( ) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje 5 sekundes.
5. „Soundbar" garsiakalbio ekrane pasirodo **ID SET** pranešimas.
6. Norėdami sukurti ryšį, įjunkite pagrindinio įrenginio maitinimą, kol mirksi žemų dažnių garsiakalbio ryšio lemputė.
   - Pagrindinis įrenginys ir žemų dažnių garsiakalbis dabar yra sujungti.
   - Žemų dažnių garsiakalbyje turi degti ryšio (LINK) indikatorius (mėlyna LED lemputė).
   - Jei ryšio (LINK) indikatorius nedega, sujungimo procesas nepavyko. Išjunkite pagrindinį įrenginį ir pradėkite vėl nuo 2 žingsnio.
   - Pasirinkę garso efektą, galite mėgautis geresniu žemų dažnių garsiakalbio garsu (Žr. 10 psl.).

- Prieš perkeldami ar montuodami produktą, visuomet išjunkite jį ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
- Kai pagrindinis įrenginys išjungtas, bevielis žemų dažnių garsiakalbis yra parengties („Standby") režime, o parengties lemputė viršutinėje dalyje ims degti, ryšio indikatoriui (mėlynai LED lemputei) sumirksėjus 30 sekundžių.
- Jeigu naudojate įrenginį, kuris naudoja tą patį dažnį (2.4GHz) kaip „Soundbar" garsiakalbis" netoli įrenginio, dėl trikdžių gali trūkinėti garsas.
- Bevielio signalo perdavimo atstumas tarp pagrindinio įrenginio ir garsiakalbio yra apie 10 metrų, tačiau gali skirtis, priklausomai nuo veikimo aplinkos. Jeigu tarp pagrindinio įrenginio ir garsiakalbio yra metalo gelžbetonio ar metalo siena, sistema gali visai neveikti, kadangi bevielis signalas nepereina metalo.
- Jeigu pagrindinis įrenginys nesukuria bevielio ryšio, atlikite kairėje pusėje nurodytus žingsnius nuo 1 iki 6, ir pabandykite iš naujo sukurti ryšį tarp pagrindinio įrenginio ir žemų dažnių garsiakalbio.

- Žemų dažnių garsiakalbyje yra įmontuota bevielė priimanti antena. Laikykite įrenginį toliau nuo vandens ir drėgmės šaltinių.
- Optimaliam klausymosi rezultatui, pasirūpinkite, kad plotas aplink bevielį žemų dažnių garsiakalbį būtų be jokių kliūčių.

TOROIDINIO FERITO ŠERDIES TVIRTINIMAS PRIE ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIO MAITINIMO LAIDO IR „SOUNDABAR" GARSIAKALBIO MAITINIMO LAIDO

Toroidinio ferito šerdies tvirtinimas prie žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laido ir „Soundbar" garsiakalbio maitinimo laido padeda išvengti triukšmo, kurį sukelia elektromagnetinis spinduliavimas.

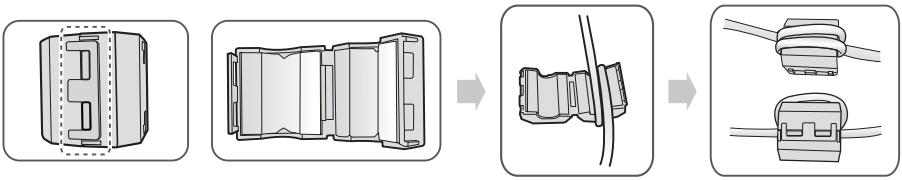

1. Kilstelėkite užraktą ir atidarykite ferito šerdį.
2. Apsukite žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laidą ir „Soundbar" garsiakalbio maitinimo laidą apie ferito šerdį du kartus.
   (Pradėkite sukti 5-10 cm toliau nuo šerdies).
3. Uždarykite ferito šerdį, spausdami ją tol, kol užsifiksuos.

<Žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laidas>

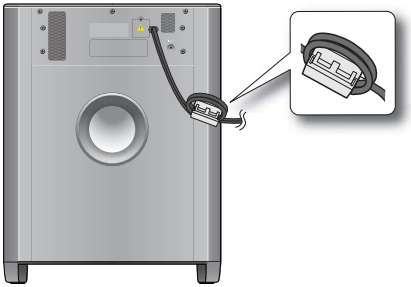

<"Soundbar" garsiakalbio maitinimo laidas>

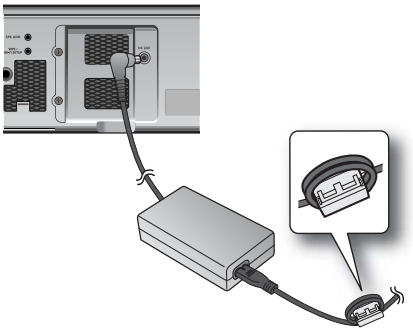

IŠORINIO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS, NAUDOJANT HDMI KABELĮ

HDMI yra standartinė skaitmeninė sąsaja įrenginio prijungimui prie tokių prietaisų kaip televizoriai, projektoriai, DVD grotuvai, „Blu-ray“ grotuvai, priedėliai ir kt.
HDMI panaikina bet kokį analoginio signalo praradimą, leidžia jums mėgautis vaizdo ir garso kokybe, kokia ji buvo sukurta skaitmeniniame šaltinyje.

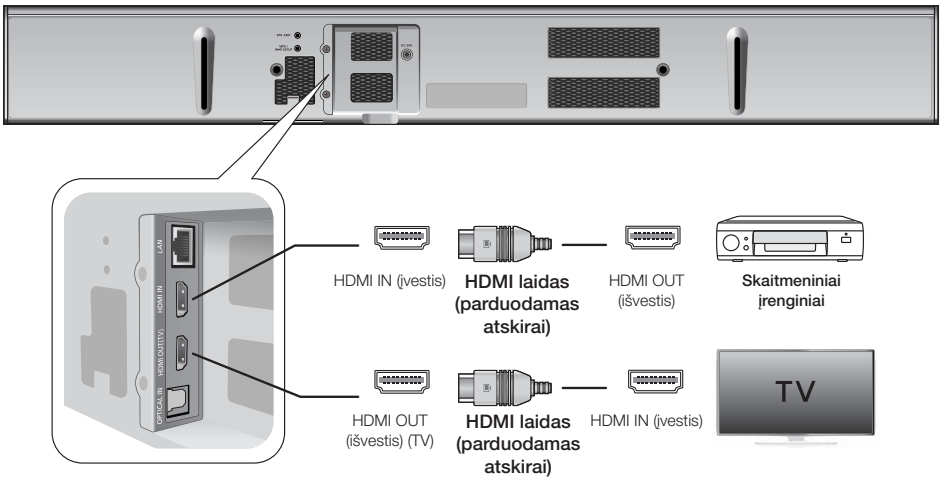

HDMI IN

Prijunkite HDMI laidą (parduodamas atskirai) nuo **HDMI IN** lizdo produkto galinėje dalyje į HDMI OUT lizdą skaitmeniniame įrenginyje.

ir,

HDMI OUT (TV)

Prijunkite HDMI laidą (parduodamas atskirai) nuo **HDMI OUT (TV)** lizdo produkto galinėje dalyje į HDMI IN lizdą televizoriuje.

- HDMI yra sąsaja, kuri leidžia perduoti skaitmeninius vaizdo ir garso duomenis vienintelės jungties pagalba.

ARC (HDMI OUT)

ARC funkcija leidžia išvesti skaitmeninį garsą per **HDMI OUT** (ARC) prievadą.

Ši funkcija veikia tik tada, kai „Soundbar“ garsiakalbis prijungtas prie televizoriaus, palaikančio ARC funkciją.

- „Anynet+“ funkcija turi būti įjungta.
- Ši funkcija neveikia, jei HDMI laidas nepalaiko ARC.

IŠORINIO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS, NAUDOJANT OPTINĮ (SKAITMENINĮ) AR AUDIO (ANALOGINĮ) LAIDĄ

Šiame įrenginyje yra vienas optinės įvesties skaitmeninis lizdas ir vienas audio analoginės įvesties lizdas, kurių dėka galima dviem būdais jungti įrenginį prie televizoriaus.

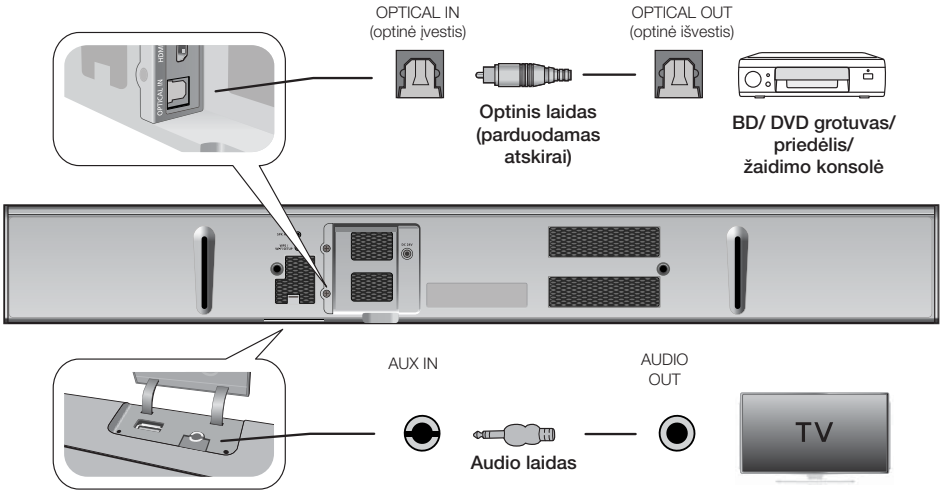

OPTICAL IN ĮVESTIS

Prijunkite pagrindinio įrenginio **OPTICAL IN** įvestį prie televizoriaus ar šaltinio įrenginio OPTICAL OUT išvesties.

- Nejunkite šio produkto ar televizoriaus maitinimo laido į elektros lizdą, kol nesujungti visi komponentai.
- Prieš perkeldami ar montuodami šį produktą, išjunkite jį ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.

arba,

AUX IN ĮVESTIS

Prijunkite pagrindinio įrenginio **AUX IN** (audio) įvestį prie televizoriaus arba šaltinio įrenginio AUDIO OUT išvesties. Būtinai sutaikykite jungčių spalvas.

LAIDO GNYBTO SUDĖJIMAS

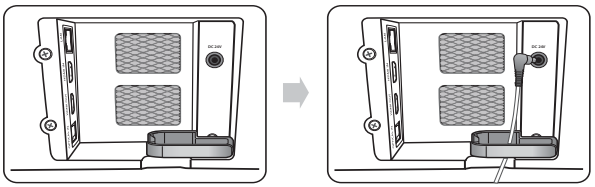

Pritvirtinkite laido gnybtą prie įrenginio, kaip parodyta, ir tada tvarkingai paslėpkite laidus po šiuo gnybtu.

FUNKCIJOS

ĮVESTIES REŽIMAS

Pasirinkti norimą režimą, paspauskite ( ) mygtuką, esantį pagrindinio įrenginio priekiniame skydelyje, arba (**SOURCE**) mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pultelyje.

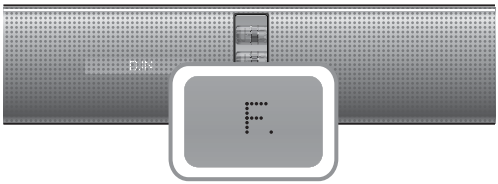

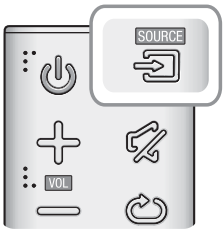

Įvesties režimas	Rodomas pranešimas
Optinė skaitmeninė įvestis	**D.IN**
AUX įvestis	**AUX**
HDMI įvestis	**HDMI**
BLUETOOTH režimas	**BT**
TV režimas	**TV**
USB režimas	**USB**

Įrenginys automatiškai išsijungia, esant šioms situacijoms:

- D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC režimuose
  - Jeigu 15 minučių nėra jokio garso signalo.
- AUX režime
  - Jeigu 8 valandas esant prijungtam AUX kabeliui nepasirenkamas nespaudžiamas joks įvesties mygtukas.
  - Jeigu AUX kabelis yra atjungtas 15 minučių.

- Jei negalite prijungti USB atmintinės tiesiogiai į įrenginį, naudokite pridėtą USB laidą.
- Jei nenorite, kad įrenginys išjungtų automatiškai, paspauskite ►II mygtuką ir palaikykite ilgiau nei 5 sekundes AUX režime.

ARC (HDMI OUT) funkcija

ARC (Audio Return Channel) funkcija perduoda skaitmeninį garso signalą į HDMI OUT išvesties (ARC) jungtį.

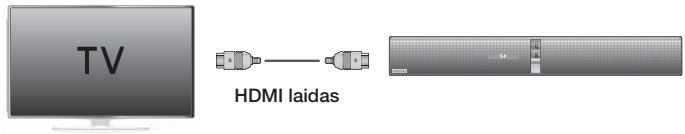

1. HDMI laidu prijunkite televizorių palaikantį ARC funkciją prie „Soundbar" garsiakalbio.
2. Įjunkite televizorių ir „Anynet+" funkciją „ Soundbar" garsiakalbyje.
3. Paspauskite ( ) mygtuką pagrindinio įrenginio priekiniame skydelyje arba (**SOURCE**) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami pasirinkti **D.IN** režimą.

- Jei HDMI laidas nepalaiko ARC funkcijos, ARC gali tinkamai neveikti.
- Išjunkite ARC funkciją, išjunkite „Anynet+" funkciją.

BLUETOOTH

Prie „Soundbar" garsiakalbio galite jungti „Bluetooth" įrenginius ir mėgautis aukštos kokybės stereo garso muzika be jokių laidų!

▶ „Soundbar" garsiakalbio prijungimas prie „Bluetooth" įrenginio

Patikrinkite, ar „Bluetooth" įrenginys palaiko „Bluetooth" stereo ausinių funkciją.

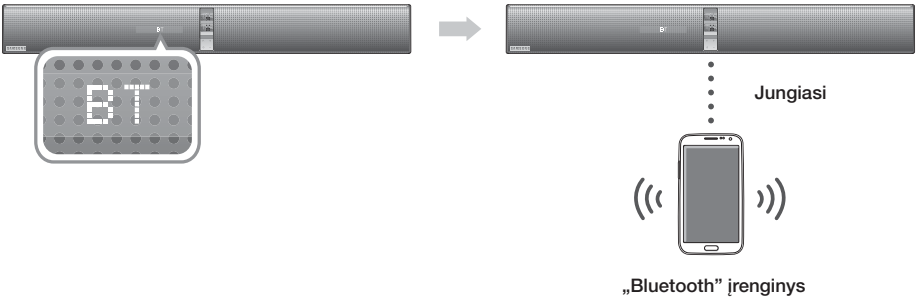

1. Paspauskite (⋮) mygtuką, esantį pagrindinio įrenginio priekiniame skydelyje arba (**SOURCE**) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami pasirinkti **BT** režimą.
2. Pasirinkite „Bluetooth" meniu „Bluetooth" įrenginyje, kurį norite prijungti. (Daugiau informacijos apie tai ieškokite „Bluetooth" įrenginio naudojimo instrukcijoje.)
3. Pasirinkite stereo ausinių („Stereo headset") meniu „Bluetooth" įrenginyje.
   - Pamatysite nuskanuotų įrenginių sąrašą.
4. Pasirinkite **„[Samsung] Soundbar"**.
   - Kai „Soundbar" garsiakalbis yra prijungtas prie „Bluetooth" įrenginio, priekiniame ekrane bus rodomas užrašas **BT READY →[„Bluetooth" įrenginio pavadinimas] →BT.**
   - Įrenginio pavadinimas gali būti rodomas tik anglų kalba. Jei pavadinimas yra ne angliškas, bus rodomas pabraukimas " _ ".
   - Jeigu „Bluetooth" įrenginys nesusijungė su „Soundbar" garsiakalbiu, ištrinkite prieš tai „Bluetooth" įrenginio rastą **„[Samsung] Soundbar"** ir ieškokite „Soundbar" garsiakalbio dar kartą.
5. Leiskite muziką iš prijungto įrenginio.
   - Galite klausytis „Bluetooth" įrenginyje grojamos muzikos per „Soundbar" garsiakalbį.
   - BT režime atkūrimo („Play")/kartojimo („Repeat")/sustabdymo („Stop")/sekantis („Next")/ankstesnis („Prev") funkcijos neveikia. Tačiau šios funkcijos veikia „Bluetooth" įrenginius palaikančiame AVRCP (Garso / vaizdo nuotolinio valdymo pulto profilis).

- Atsiradus PIN kodo įvedimo langui, įveskite <0000>.
- Vienu metu galima prijungti tik vieną „Bluetooth" įrenginį.
- Išjungus „Soundbar" garsiakalbį, „Bluetooth" ryšys bus nutrauktas.
- Paieška ir sujungimas „Soundbar" garsiakalbyje gali blogai veikti šiais atvejais:
  - Jeigu aplink „Soundbar" garsiakalbį yra stiprus elektros laukas.
  - Jeigu prie „Soundbar" garsiakalbio vienu metu jungiami keli „Bluetooth" įrenginiai.
  - Jeigu „Bluetooth" įrenginys yra išjungtas, ne vietoje arba sugedęs.
  - Taip pat turėkite omenyje, kad tokie įrenginiai kaip mikrobangų krosnelės, bevieliai LAN adapteriai, fluorescencinės lempos ir dujinės viryklės naudoja tokį patį dažnio diapazoną kaip ir „Bluetooth" įrenginiai, o tai gali sukelti trikdžius.
- „Soundbar" garsiakalbis palaiko SBC duomenis (44.1kHz, 48kHz).
- Junkite tik prie tų „Bluetooth" įrenginių, kurie palaiko A2DP (AV) funkciją.
- Negalima jungtis prie „Bluetooth" įrenginio, palaikančio tik HF (laisvų rankų) funkciją.

▶ „Bluetooth" įrenginio atjungimas nuo „Soundbar" garsiakalbio

Galite atjungti „Bluetooth" įrenginį nuo „Soundbar" garsiakalbio. Kaip tai padaryti, skaitykite „Bluetooth" įrenginio naudojimo instrukcijoje.

- „Soundbar" garsiakalbis bus atjungtas.
- Kai „Soundbar" garsiakalbis yra atjungtas nuo „Bluetooth" įrenginio, „Soundbar" garsiakalbio priekiniame ekrane matysite užrašą **BT DISCONNECTED** („BT ATJUNGTAS").

▶ „Soundbar" garsiakalbio atjungimas nuo „Bluetooth" įrenginio

Spauskite (**SOURCE**) mygtuką, nuotolinio valdymo pultelyje arba ( ) mygtuką įrenginio priekiniame skydelyje, norėdami pakeisti **BT** režimą į kitą režimą arba tiesiog išjunkite „ Soundbar" garsiakalbį.

- Prijungtas „Bluetooth" įrenginys prieš atsijungdamas dar kurį laiką palauks atsako iš „Soundbar" garsiakalbio. (Atsijungimo laikas gali skirtis, priklausomai nuo „Bluetooth" įrenginio).

- „Bluetooth" režime „Bluetooth" ryšys nutrūks, jeigu atstumas tarp „Soundbar" garsiakalbio ir „Bluetooth" įrenginio bus didesnis nei 5m.
- Jeigu „Bluetooth" įrenginys grįžta į veikimo diapazoną po atsijungimo, iš naujo įjungę „Soundbar" garsiakalbį, atstatysite ryšį su „Bluetooth" įrenginiu.
- "Soundbar" garsiakalbis automatiškai išsijungia po 15 minučių pasiruošimo („Ready") būsenoje.

Daugiau apie „Bluetooth"

„Bluetooth" yra technologija, leidžianti tarpusavyje lengvai sujungti „Bluetooth" funkciją palaikančius įrenginius, naudojant trumpą bevielį ryšį.

- „Bluetooth" įrenginiai gali kelti triukšmą arba blogai veikti, priklausomai nuo naudojimo, jeigu:
  - Jūsų kūno dalis kontaktuoja su perduodančiu/priimančiu „Bluetooth" įrenginiu arba „Soundbar" garsiakalbiu.
  - Tai priklauso nuo elektros variacijų, kylančių dėl kliūčių, kurias sukelia sienos, kampai ar patalpų pertvaros.
  - Tai sukelia elektros trikdžiai iš tos pačios dažnio juostos įrenginių, įskaitanti medicininę įrangą, mikrobangų krosneles ir bevielius LAN tinklus.
- Junkite „Soundbar" garsiakalbį su „Bluetooth" įrenginiu jiems esant arti vienas kito.
- Kuo toliau įrenginiai yra vienas nuo kito, tuo prastesnė bus kokybė.
  Jeigu atstumas didesnis nei „Bluetooth" veikimo diapazonas, ryšys nutrūks.
- Silpno signalo priėmimo jautrumo zonose „Bluetooth" ryšys gali blogai veikti.
- „Bluetooth" ryšys veikia tik tada, kai jis yra arti įrenginio. Ryšys automatiškai nutrūks, jeigu „Bluetooth" įrenginys išeis iš diapazono ribų. Net ir esant veikimo diapazone, garso kokybė gali būti prasta, jeigu jame yra kliūčių, tokių kaip sienos ar durys.
- Veikdamas šis bevielis įrenginys gali kelti elektros trikdžius.

NFC

„Soundbar" garsiakalbį galima lengvai prijungti prie NFC palaikančio išmaniojo įrenginio naudojant „Bluetooth" ryšį. Prijungę, galėsite mėgautis muzika, patalpinta jūsų išmaniajame įrenginyje, per „Soundbar" garsiakalbį. Ši paslauga galima tik kai kurių regionų modeliuose.

▶ Prijungimas prie NFC ir išmaniųjų įrenginių

Priklijuokite NFC lipduką, kur pageidaujate, ir laikykite savo išmanųjį įrenginį priešais šį NFC lipduką.

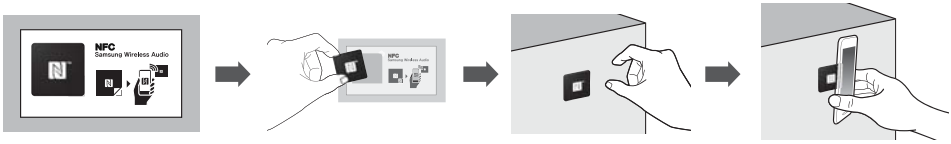

▶ Prijungimas prie NFC

1. Nuklijuokite NFC lipduką nuo pakuotės ir priklijuokite jį prie pageidaujamos vietos.
   - Rekomenduojama NFC lipduką klijuoti 3 metrų spinduliu nuo įrenginio.
2. Paspauskite (⋮) mygtuką pagrindinio įrenginio priekiniame skydelyje arba ⮕ (**SOURCE**) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami pasirinkti **BT** režimą.
3. Aktyvuokite NFC funkciją savo išmaniajame įrenginyje.
4. Laikykite savo išmaniojo įrenginio NFC anteną priešais NFC lipduką.
5. Jūsų išmaniojo įrenginio ekrane atsiradus prisijungimo pranešimui, pasirinkite <**Yes**>.
   - Prisijungus, ekrane pasirodys užbaigimo pranešimas.

※ Norėdami prisijungti, jei prieš tai jau buvote prisijungę, pradėkite nuo 3 žingsnio.

▶ Atsijungimas nuo NFC

Laikykite savo išmaniojo įrenginio anteną priešais NFC lipduką ant „Soundbar" garsiakalbio.
Išmaniojo įrenginio ekrane pasirodys atsijungimo pranešimas.

▶ Kito išmaniojo įrenginio prijungimas prie „Soundbar" garsiakalbio, kuris jau yra prijungtas prie kito NCF funkciją palaikančio įrenginio

Atsijungus nuo prieš taip prijungto įrenginio, laikykite naują išmanųjį įrenginį priešais „Soundbar" garsiakalbio NFC lipduką.

- NFC funkcija yra įdiegta „Android v4.1.2 Jelly Bean" ir naujesnėse operacinėse sistemose.
  - Norėdami naudotis NFC ryšio funkcija, jūsų išmanusis įrenginys turi turėti „ Android OS 4.1.2 Jelly Bean" ar naujesnę operacinę sistemą, bei NFC lipduką. Taip pat reikės atsisiųsti "Samsung NFC Connection" programėlę iš „Google Play" parduotuvės bei instaliuoti ją į savo išmanųjį įrenginį. Daugiau informacijos rasite išmaniojo įrenginio naudojimo instrukcijoje.
- NFC antenos vieta skirtinguose įrenginiuose gali skirtis. Prieš jungdami savo įrenginį prie „Soundbar" garsiakalbio, įsitikinkite kur yra jūsų įrenginio antena. Informacija galite rasti įrenginio naudojimo instrukcijoje.
- Jei jūsų išmanusis įrenginys turi storą korpusą ar dangtelį, NFC ryšys gali būti nestabilus.
- N žymė yra „NFC Forum Inc" prekinis ženklas ir registruotas prekinis ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitos šalyse.
- Jei nepavyksta prisijungti naudojant NFC:
  - NFC ryšys gali neveikti, liečiant išmaniojo įrenginio NFC lipduką.
  - Jei išmaniajame įrenginyje pasirodo "Empty tag" klaida, bandykite dar kartą.
  - Įsitikinkite, kad jūsų išmaniojo įrenginio antena yra pakankamai arti „Soundbar" garsiakalbio NFC logotipo.
- Jei išjungsite „Soundbar" garsiakalbį, esant įjungtai „Network Standby On" funkcijai ir tuomet bandysite prijungti „Bluetooth" įrenginį, kuris prieš tai buvo prijungtas naudojant NFC, įrenginiui prisijungus, „Soundbar" garsiakalbis automatiškai įsijungs. Norėdami nustatyti „Network Standby On" funkciją, žr. 23 psl.

TV SOUNDCONNECT

Prijungus „Soundbar” garsiakalbį prie SAMSUNG televizoriaus, palaikančio „TVSoundConnect” funkciją, galite mėgautis televizoriaus garsu per „Soundbar” garsiakalbį.

▶ Televizoriaus prijungimas prie „Soundbar” garsiakalbio

1. Įjunkite televizorių ir „Soundbar” garsiakalbį.
   - Įjunkite televizoriaus „Pridėti naują įrenginį” (“Add New Device”) meniu.
2. Paspauskite ( ) mygtuką pagrindinio įrenginio priekiniame skydelyje arba (**SOURCE**) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami pasirinkti TV režimą.
3. Televizoriuje pasirodo pranešimas klausiantis ar norite aktyvuoti „TV SoundConnect” funkciją. Televizoriaus ekrane pasirodo **„[Samsung] Soundbar“** pranešimas.
4. Pasirinkite <**Yes**> norėdami užbaigti televizoriaus prijungimą prie „Soundbar” garsiakalbio, televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

- Perjungus „Soundbar” garsiakalbio režimą iš TV į kitą, „TV SoundConnect” automatiškai išsijungia.
- Norint prijungti „Soundbar” garsiakalbį prie kito televizoriaus, esamas prisijungimas turi būti nutrauktas.
- Norėdami prijungti kitą televizorių, atsijunkite nuo televizoriaus ir tuomet paspauskite ▶II mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje ir palaikykite 5 sekundes.

- „TV SoundConnect (SoundShare)” funkciją palaiko kai kurie SAMSUNG televizoriai, išleisti nuo 2012. Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad jūsų televizorius palaiko „ TV SoundConnect (SoundShare)” funkciją.
  (Daugiau informacijos rasite televizoriaus naudojimo instrukcijoje.)
- Jei jūsų SAMSUNG televizorius buvo išleistas prieš 2014, tai patikrinti galite „SoundShare” nustatymo meniu.
- Jei atstumas tarp televizoriaus ir „Soundbar” garsiakalbio yra daugiau nei 5 m, ryšys gali būti nestabilus, o garsas gali užsikirsti. Taip atsitikus, perstatykite televizorių ar „Soundbar” garsiakalbį taip, kad jie būtų veikimo diapazone, ir tuomet atkurkite „TV SoundConnect” ryšį.
- „TV SoundConnect” veikimo diapazonai:
  - Rekomenduojamas prijungimo diapazonas: ne daugiau kaip 50 cm
  - Rekomenduojamas veikimo diapazonas: ne daugiau kaip 5 m
- **Atkūrimo („Play“)/pauzės („Pause”), sekantis („Next”), ankstesnis („Prev”)** „TV SoundConnect” režime neveikia.

USB

Galite groti muzikos failus, esančius USB laikmenose, per „Soundbar" grotuvą.

USB jungtis

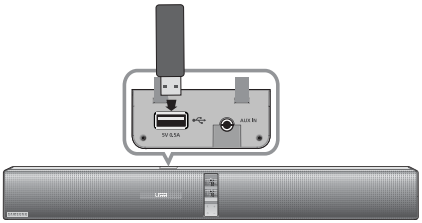

Ekranas

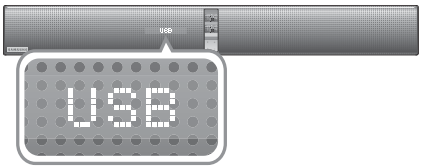

1. Prijunkite USB įrenginį prie įrenginio USB jungties.
2. Paspauskite (⋮) mygtuką pagrindinio įrenginio priekiniame skydelyje arba (**SOURCE**) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami nustatyti **USB** režimą.
3. **USB** pasirodo ekrane.
   - „Soundbar" garsiakalbio prijungimas prie USB įrenginio baigtas.
   - Jei joks USB įrenginys nebus prijungtas per daugiau nei 15 minučių, „Soundbar" garsiakalbis automatiškai išsijungs („Auto Power Off").

▶ Prieš prijungiant USB įrenginį

Įsidėmėkite šiuos dalykus:

- Jeigu USB esančio aplanko failo pavadinimas ilgesnis nei 10 simbolių, jis nebus rodomas „Soundbar" garsiakalbio ekrane.
- Šis įrenginys gali nepalaikyti kai kurių rūšių USB atmintinių.
- „Soundbar" įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32 failų sistemas.
  - NTFS failų sistema nepalaikoma.
- USB įrenginius junkite tiesiai į įrenginio USB prievadą. Kitu atveju gali kilti USB suderinamumo problemų.
- Nejunkite kelių atmintinių prie įrenginio, naudodami kortelių skaitytuvą. Jis gali blogai veikti.
- Skaitmeninių kamerų PTP protokolai nepalaikomi.
- Neištraukite USB atmintinės iš įrenginio, kol jis perkėlinėja failus.
- DRM-apsaugoti muzikos failai (MP3, WMA) iš komercinių internetinių puslapių negali būti atkuriami.
- Išoriniai HDD įrenginiai nėra palaikomi.
- Mobilieji telefonai nėra palaikomi.
- Failų formatų tipų suderinamumo sąrašas:

Formatas	Kodekas
*.mp3	MPEG 1 Layer2
	MPEG 1 Layer3
	MPEG 2 Layer3
	MPEG 2.5 Layer3
*.wma	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.ogg	OGG 1.1.0
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Palaikomas diskretizavimo dažnis daugiau nei 16KHz

„NETWORK STANDBY ON" FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

„Network Standby On" funkcija galima naudotis tada, kai tarp išmaniojo įrenginio ir „Soundbar" garsiakalbio buvo sukurtas bevielis ryšys. Ši funkcija automatiškai įjungia „Soundbar" garsiakalbį kai išmanusis įrenginys bando prisijungti prie „Soundbar" garsiakalbio per „Bluetooth" ar naudojant bevieli ryšį. Jei „Soundbar" garsiakalbis buvo įjungtas naudojant „Bluetooth" ryšį, jo įvesties režimas automatiškai nustatytas į **BT**. Norėdami įjungti „ Soundbar" garsiakalbį naudodami bevielį ryšį, turėsite naudoti specialią programėlę. Daugiau informacijos galite rasti instrukcijose internete.

1. Prijunkite išmanųjį įrenginį prie „Soundbar" garsiakalbio.
2. Įjunkite „Network Standby On" funkciją, paspausdami ir palaikydami ⏭ mygtuką "Soundbar" garsiakalbio nuotolinio valdymo pultelyje daugiau nei 5 sekundes. Norėdami išjunkti šią funkciją paspauskite ir palaikykite ⏭ mygtuką daugiau nei 5 sekundes dar kartą.

- Veikia tik tuomet jei „Soundbar" garsiakalbis yra nurodytas tarp įrenginių, prie kurių galima jungti išmanųjį įrenginį. (Išmanusis įrenginys ir „Soundbar" garsiakalbis turi būti buvę sujungti bent vieną kartą.)
- „Soundbar" garsiakalbis atsiras išmaniojo įrenginio ieškomų įrenginių sąraše tik tuomet kai „Soundbar" rodo [BT READY] ar [WiFi READY].
- „TV SoundConnect" režime, „Soundbar" garsiakalbis negali būti sujungtas su kitu išmaniuoju įrenginiu.
- Jei „Network Standby On" funkcija neveikia:
  - „Network Standby On" funkcija yra išjungta.
- Bevielis ryšys „Soundbar" garsiakalbiui bus nutrauktas atjungus jo maitinimo laidą ar dingus elektrai. Įjunkite „Soundbar" garsiakalbį ir iš naujo prisijunkite.

AUTO POWER LINK (AUTOMATINIO MAITINIMO RYŠIO) FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

Jei „Soundbar" garsiakalbis buvo prijungtas prie išorinio įrenginio optiniu laidu, AUTO POWER LINK funkcija gali būti naudojama.
„Soundbar" garsiakalbis automatiškai įsijungia, kai pagrindinis įrenginys optiniu laidu prijungiamas prie televizoriaus ir įjungiama „Auto Power" funkcija.

1. Sujunkite „Soundbar" garsiakalbį ir išorinį įrenginį optiniu laidu.
2. Paspauskite ir palaikykite **„DIMMER/Anynet+"** mygtuką daugiau ne 5 sekundes, norėdami perjungti funkciją.

AUTO POWER LINK	Rodomas pranešimas
Įjungtas („ON")	**„ANYNET+ OFF / POWER LINK ON"**
Išjungtas („OFF")	**„ANYNET+ ON / POWER LINK OFF"**

„MULTIROOM LINK” FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

Kai „Soundbar” garsiakalbis yra prijungtas prie išmaniojo įrenginio naudojant „Multiroom Link” programėlę, galite kartu sujungti kelis SAMSUNG Multiroom įrenginius, nenaudodami laidų.

▶ Prieš pradedant

Komunikacijų pagrindai

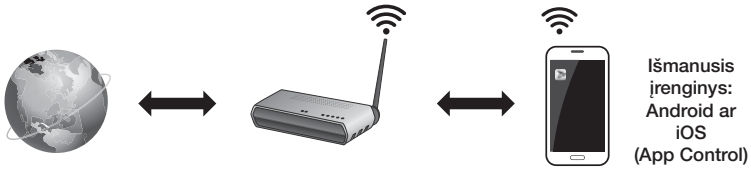

1. Reikalavimai: bevielis maršrutizatorius, išmanusis įrenginys.
2. Bevielis maršrutizatorius turi būti prijungtas prie interneto.
3. Išmanusis įrenginys turi būti prijungtas prie maršrutizatoriaus naudojant bevielį ryšį.

▶ „SAMSUNG Multiroom” programėlės instaliavimas

Norėdami naudoti „Soundbar” garsiakalbį, turite atsisiųsti ir instaliuoti „SAMSUNG Multiroom” programėlę iš „Google play” ar „App Store”. Instaliavus „SAMSUNG Multiroom” programėlę, galėsite groti muziką, kuri yra jūsų išmaniajame įrenginyje, iš prijungtų įrenginių ir turinio tiekėjų bei internetinių radijo stočių.

Android ar iOS

Atsisiųskite „SAMSUNG Multiroom” programėlę iš „Google Play” ar „App Store” jūsų išmaniajame įrenginyje.

* Paieška : „SAMSUNG Multiroom”

Available on the App Store

Ar

ANDROID APP ON Google play

„SAMSUNG Multiroom” programėlės naudojimas

Norėdami naudoti „SAMSUNG Multiroom” programėlę, paspauskite ant programėlės piktogramos, esančios jūsų išmaniajame įrenginyje.

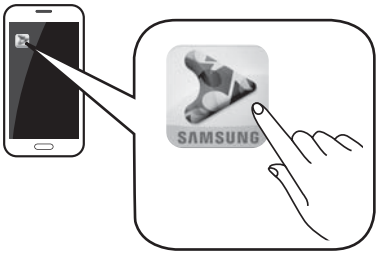

▶ „Soundbar" garsiakalbio prijungimas

Prijunkite „Soundbar" garsiakalbį prie laidinio ar bevielio maršrutizatoriaus. Prisijungiama prie laidinio ar bevielio maršrutizatoriaus (naudojant Wi-Fi SETUP ar WPS, kaip tai padaryti galite sužinoti „ Multiroom" programėlėje esančioje instrukcijoje.)

„Soundbar" garsiakalbio prijungimas prie jūsų tinklo, naudojant LAN laidą

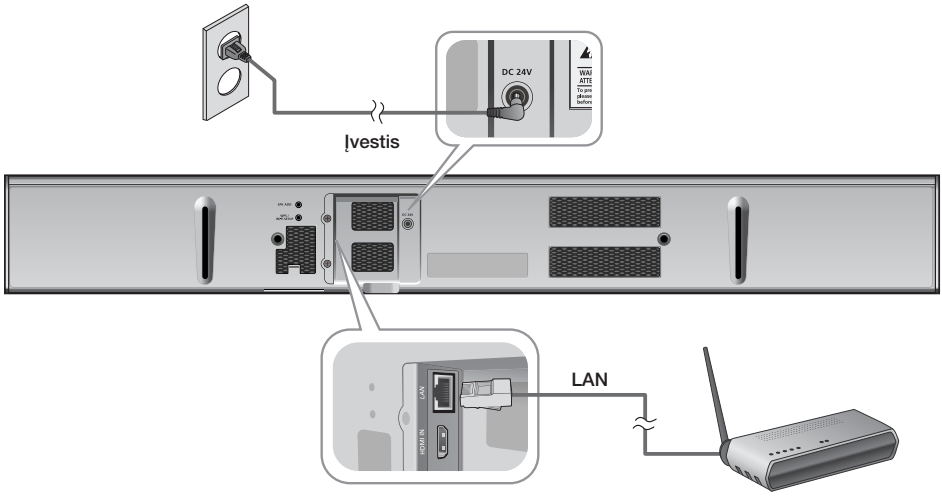

1. Prijunkite savo išmanųjį įrenginį prie Wi-Fi tinklo.
2. Išmaniajame įrenginyje pasirinkite „SAMSUNG Multiroom" programėlę. Prasideda nustatymas.
3. Programėlėje pasirinkite „**I don't have a Hub**" ir paspauskite „**Next**". Kitame ekrane iš įrenginių tipo pasirinkite „Soundbar" ir paspauskite „**Next**".
4. Iš tinklo tipų pasirinkite „Wired" ir paspauskite „**Next**".
5. Prijunkite viena LAN laido galą prie „Soundbar" garsiakalbio **LAN** jungties. Prijunkite kitą galą prie bevielio maršrutizatoriaus.
   (Galite naudoti „Soundbar" garsiakalbį be bevielio maršrutizatoriaus.)
6. Įjunkite „Soundbar" garsiakalbį į elektros lizdą.

- Daugiau informacijos kaip prijungti „Soundbar" garsiakalbį prie laidinio/bevielio maršrutizatoriaus galite rasti instrukcijoje internete.
- Daugiau informacijos kaip prijunkti įrenginį naudojant „Multiroom Link" programėlę, galite rasti instrukcijoje internete arba programėlės instrukcijoje.
  - Instrukcija internete : www.Samsung.com → „Support" →„Product name search" → HW-H750 ar HW-H751 PDF „file download".

PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

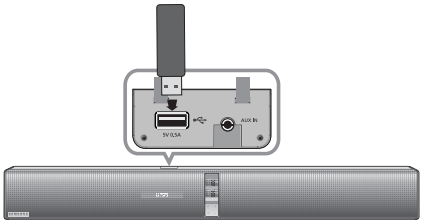

▶ Atnaujinimas naudojant USB

Ateityje SAMSUNG gali pasiūlyti „Soundbar" garsiakalbio sistemos programinės įrangos atnaujinimus. Jeigu naujinys atsiras, galite atnaujinti programą, prijungę USB atmintinę su programos naujiniu prie „Soundbar" garsiakalbio USB prievado. Įsidėmėkite, kad atsiradus keliems atnaujinimams, turite juos įrašyti į USB po vieną ir naudoti atnaujinimui kiekvieną atskirai.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie programinės įrangos atnaujinimo failus, apsilankykite „Samsung.com" tinklapyje arba susisiekite su SAMSUNG skambučių centru.

1. Kai „Soundbar" garsiakalbis yra išjungtas, prijunkite USB atmintinę su programinės įrangos naujiniu prie USB prievado.
2. Įjunkite „Soundbar" garsiakalbį, ekrane pasirodys atnaujinimo („**UPDATE**") pranešimas ir atnaujinimas prasidės per 3 minutes.
   - Kai atnaujinimas baigiasi, „Soundbar" garsiakalbis įsijungia ir išsijungia automatiškai.
   - Kai programinės įrangos atnaujinimas baigtas, išjunkite įrenginį ir palaikykite nuspaudę ( ) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje daugiau nei 5 sekundes. Ekrane pasirodys užrašas "**INIT**" ir įrenginys bus išjungtas. Atnaujinimas baigtas.

Jei atnaujinimas („UPDATE") nepasirodė

- Išjunkite „Soundbar" garsiakalbį, prijunkite USB atmintinę su atnaujinimo failais prie „Soundbar" garsiakalbio USB prievado.
- Ištraukite maitinimo laidą ir įkiškite vėl ir įjunkite įrenginį.

- Programinės įrangos atnaujinimas gali neveikti jei „Soundbar" garsiakalbio palaikomi garso failai yra patalpinti USB atmintinėje.
- Neatjunkite elektros ir neištraukite USB atmintinės kol vyksta atnaujinimas. Pagrindinis įrenginys išsijungs automatiškai, kai atnaujinimas baigsis.
- Atlikus atstatymą, visi nustatymai bus atstatyti į gamyklinius nustatymus. Rekomenduojame užsirašyti savo nustatymus, kad galėtumėte lengvai juos atstatyti po atnaujinimo. Atminkite, kad atnaujinant programinę įrangą, taip pat atstatomas žemų tonų garsiakalbio prisijungimas. Jei po atstatymo įrenginys neprisijungia automatiškai, atsiverskite 13 psl. Jei programinė įranga neatsinaujina, rekomenduojame suformatuoti USB įrenginį FAT16 formate ir pabandyti dar kartą.
- Atnaujinimui neformatuokite USB atmintinės NTFS formate, nes „Soundbar" garsiakalbis nepalaiko šio failų formato.
- Priklausomai nuo gamintojo kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi.

▶ Automatinis atnaujinimas

Net kai „Soundbar" garsiakalbis yra išjungtas, jis automatiškai ieškos naujausios programinės įrangos versijos ir atsinaujins, jei prisijungs prie interneto.

- „Soundbar" garsiakalbis yra sukonfigūruotas paleisti automatinį atnaujinimą.
- Norint naudotis automatinių atnaujinimų funkcija, „Soundbar" garsiakalbis turi būti prijungtas prie interneto.
- Wi-Fi ryšys „Soundbar" garsiakalbiui bus nutrauktas, atjungus maitinimo laidą ar dingus elektrai. Įjunkite „Soundbar" garsiakalbį ir prisijunkite iš naujo.

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, patikrinkite toliau aprašytus punktus.

Įrenginys neįsijungia.	
• Ar maitinimo laidas įjungtas į elektros lizdą?	→ Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.

Paspaudus mygtuką funkcija neveikia.	
• Gal ore yra statinės elektros?	→ Atjunkite maitinimo laidą ir vėl įjunkite.

Nėra garso.	
• Gal įjungta garso išjungimo („Mute“) funkcija? • Galbūt nustatytas minimalus garsas?	→ Spauskite garso išjungimo („Mute“) mygtuką ir atšaukite funkciją. → Sureguliuokite garsą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultelis.	
• Gal išsikrovė baterijos? • Ar tinkamas atstumas tarp nuotolinio valdymo pultelio ir pagrindinio įrenginio?	→ Pakeiskite naujas baterijas. → Prieikite arčiau prie įrenginio.

„TV SoundConnect” (televizoriaus prijungimas) neveikia.	
• Ar jūsų televizorius palaiko „TV SoundConnect” funkciją? • Ar televizoriaus programinė įranga atnaujinta? • Ar klaida atsiranda jungiantis? • Iš naujo įjunkite televizoriaus režimą (TV MODE) ir prisijunkite iš naujo.	→ „TV SoundConnect” funkciją palaiko kai kurie SAMSUNG televizoriai, išleisti po 2012 metų. Patikrinkite, ar Jūsų televizorius palaiko „TV SoundConnect“ funkciją. → Atnaujinkite televizoriaus programinę įrangą. → Susisiekite su SAMSUNG skambučių centru. → Spauskite ►II mygtuką 5 sekundes ir atstatykite „TV SoundConnect” prijungimą.

Raudona LED lemputė žemų tonų garsiakalbyje mirksi ir neskleidžia garso.	
• Jūsų žemų tonų garsiakalbis gali būti neprijungtas prie pagrindinio įrenginio.	→ Pabandykite prijungti žemų tonų garsiakalbį dar kartą. (Žr. 13 psl.)

Pabandykite prijungti žemų tonų garsiakalbį dar kartą.	
• Pabandykite nustatyti žemų tonų garsiakalbio vibraciją.	→ Paspauskite „**WOOFER**” mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio ir nustatykite (nuo SW-6 iki SW+6).

PRIEDAS

SPECIFIKACIJOS

Modelio pavadinimas	HW-H750, HW-H751

BENDROSIOS	USB		5V/0.5A
	Svoris	Pagrindinis įrenginys	3.3 kg
		Žemų tonų garsiakalbis (PS-WH750, PS-WH751)	9.8 kg
	Išmatavimai (W x H x D)	Pagrindinis įrenginys	943 x 123 x 57 mm
		Žemų tonų garsiakalbis (PS-WH750, PS-WH751)	305.5 x 388.5 x 305.5 mm
	Veikimo temperatūros diapazonas		+5 °C iki +35 °C
	Veikimo drėgmės diapazonas		10 % iki 75 %
STIPRINTUVAS	Nominali išvesties galia	Priekis	40W/CH, 6 oomi, THD = 1%, 1kHz
		Galas	40W/CH, 6 oomi, THD = 1%, 1kHz
		Žemų tonų garsiakalbis (PS-WH750, PS-WH751)	160W, 3 oomi, THD = 10%, 100Hz
	Signalo ir triukšmo santykis („S/N Ratio") (analoginė įvestis)		65 dB
	Separacija (1kHz)		65 dB

* Signalo ir triukšmo santykis („S/N ratio"), iškraipymas, separacija ir tinkamas jautrumas apskaičiuoti pagal AES („Audio Engineering Society") rekomendacijas.

* Nominali specifikacija

- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio perspėjimo.
- Svoris ir išmatavimai yra apytiksliai.
- Elektros tiekimą ir sunaudojimą galite rasti lipduke, priklijuotame ant produkto.

※ **Atvirojo kodo licencijos pranešimas**

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šiame produkte naudotus atviruosius kodus, apsilankykite svetainėje: http://opensource.samsung.com

CE

SAMSUNG ELECTORNICS pareiškia, kad šis bevielis „Soundbar" garsiakalbis atsižvelgia į būtinuosius reikalavimus ir kitas 1999/5/EC direktyvos tiesiogiai susijusias sąlygas.
Oficialią Suderinimo deklaraciją galite rasti apsilankė svetainėje http://www.samsung.com, Eikite į „Support" > „Search Product Support" ir įveskite modelio pavadinimą.
Šis įrenginys gali būti naudojamas visose Europos Sąjungos šalyse.

Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi

Valstybė	Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas ☎	Tinklalapis
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tinkamas šio gaminio išmetimas (Elektrinės ir elektroninės atliekos)

(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras atliekų surinkimo sistemas)

Šis ant gaminio, jo priedų ar prie jo pridedamų dokumentų pavaizduotas ženklas nurodo, kad šį prietaisą ir jo elektroninius priedus (pvz., kroviklį, ausines, USB kabelį), jiems atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant nepakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai bei išlaikyti ekologinę pusiausvyrą, užtikrinamą pakartotinai panaudojant materialinius išteklius, prašome atskirti prietaisą nuo kitų atliekų ir atiduoti jį perdirbti. Privatūs asmenys turėtų susisiekti su pardavėju, iš kurio pirko šį prietaisą, arba su vietine savivaldybe ir sužinoti, kur galėtų atiduoti šį prietaisą ekologiškai saugiam perdirbimui. Verslo atstovai turėtų susisiekti su savo tiekėjais ir perskaityti pirkimo sutarties sąlygas. Draudžiama šį gaminį ir jo elektroninius priedus išmesti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.

Tinkamas šio gaminio baterijų išmetimas

(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras baterijų grąžinimo sistemas)

Šis ant baterijos, pakuotės ar vartotojo instrukcijoje esantis ženklas nurodo, kad šio prietaiso baterijas, joms atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Nurodyti cheminiai simboliai Hg, Cd ar Pb reiškia, kad baterijoje esantis gyvsidabrio, kadmio ar švino kiekis viršija nustatytus EB Direktyvos 2006/66 lygius. Tinkamai neišmetus baterijų, šios cheminės medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ar aplinkai. Saugodami natūralius išteklius ir užtikrindami pakartotinį materialinių išteklių panaudojimą, atskirkite baterijas nuo kitų buitinių atliekų ir perdirbkite jas pasinaudodami savo vietine baterijų grąžinimo sistema.